

# УНИЧТОЖИТЕЛЬ БУМАГ ИНСТРУКЦИЯ

## ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации  
обязательно изучите инструкцию



*Classic*

**HW-502C**



**GLADWORK**

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Правила эксплуатации:

1. Пожалуйста, во избежании несчастных случаев, берегите пальцы, не допускайте попадания галстуков и других мелких предметов в приёмный слот.
2. Пожалуйста, не пытайтесь перерабатывать канцелярские скрепки, пластиковые пакеты и другие похожие материалы для предотвращения поломки режущего блока и продления срока эксплуатации прибора.
3. Не измельчайте влажную бумагу, она забивается в блок ножей, что приводит к снижению рабочих характеристик шредера.
4. Для продления срока службы уничтожителя, не превышайте указанного в инструкции максимального кол-ва листов бумаги.
5. Максимальное время непрерывной работы не должно превышать 3 минут. В противном случае, это может привести к перегреву двигателя. В этом случае срабатывает система термозащиты и машина автоматически отключается. Возобновить работу на ней можно примерно через 20-30 минут, после того, как двигатель остынет.
6. Пожалуйста, не используйте режим реверса слишком долго, иначе застрявшая в режущем блоке бумага может привести к снижению характеристик аппарата и даже к поломке.
7. Отключайте аппарат от электросети при его очистке или перемещении в другое место.

### ⚠ Внимание:

Всегда проверяйте правильность установки режущего блока на корзину. При неправильном положении режущего блока сработает автоматическая система защиты и шредер не включится.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УНИЧТОЖЕНИЯ:



- Положите в приёмный слот пластиковую карту, уничтожитель включится автоматически.
- Бумагу малых размеров нужно класть в центр приёмного слота, иначе шредер не включится.
- После того, как бумага уничтожится шредер отключится автоматически. Для продления срока службы и бесперебойного функционирования не превышайте указанного в инструкции максимального кол-ва листов бумаги.
- Режим “REV” используется для удаления застрявшей бумаги, путём реверсивной работы двигателя. После этого уменьшите число листов уничтожаемой бумаги и вставьте пачку противоположным ( необработанным) краем в приёмный слот для уничтожения.

### ⚠ Внимание:

Шредер оборудован системой защиты от перегрева. При непрерывной работе более 3 минут, при разогреве двигателя, срабатывает термодатчик. Шредер автоматически выключается. Работу на нём можно продолжить примерно через 20-30 минут, когда двигатель остынет.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

---

---

1. Пожалуйста, перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.
4. Перед очисткой машины отключите её от сети. Корпус аппарата можно очищать мягкой тканью, при необходимости ткань можно смачивать мыльным раствором (не используйте едкие и химически активные моющие средства и растворители).
5. Не размещайте машину слишком далеко от розеток.
6. Не размещайте машину рядом с источниками тепла.
7. Не размещайте машину во влажных помещениях.
8. Не допускайте попадания жидкости внутрь уничтожителя.
9. Если произошла одна из нижеперечисленных ситуаций, пожалуйста, отключите машину из сети и отнесите её в сервисный центр:
  - А. Шнур питания или вилка повреждены.
  - В. В шредер попала жидкость и он перестал работать.
  - С. Вы выполняли все пункты инструкции, но шреддер не работает.
10. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата.
11. Не открывайте корпус аппарата для самостоятельного ремонта. Это может привести к поражению электрическим током.
12. Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.

## УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

---

---

Если при загрузке бумаги шредер не включается, пожалуйста, убедитесь что:

1. Аппарат подключен к сети?
2. Выключатель питания находится в положении **ON** или **AUTO**?
3. В машине нет застрявшей бумаги?
4. Мотор не перегревался (не срабатывала ли термозащита)?
5. Корзина установлена правильно? ( машина не будет работать при снятом режущем блоке).
6. Кусочек бумаги слишком мал для включения шредера?


Если бумага застревает, проверьте что:

1. Не переполнилась ли корзина. Её следует регулярно опустошать, переполнение корзины может вызвать застревание бумаги в режущем блоке.
2. Переведите выключатель в положение реверса **REV**, извлеките бумагу, уменьшите число листов уничтожаемой бумаги и вставьте пачку противоположным ( необработанным) краем в приёмный слот для уничтожения.
3. Если бумагу не удаётся извлечь в режиме реверса, переведите выключатель в положение **OFF** и попытайтесь извлечь её руками, медленно вытаскивая её из приёмного слота. Никогда не делайте это при включенном аппарате. Если бумагу не удалось извлечь, обратитесь в сервисный центр.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

### ОПУСТОШЕНИЕ КОРЗИНЫ

Пожалуйста, регулярно опустошайте корзину при заполнении бумажными обрезками. Не допускайте её переполнения.

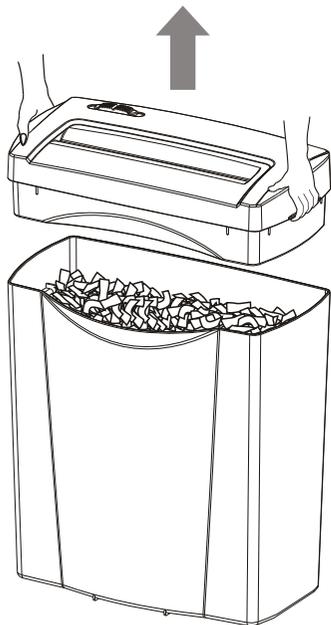

1. Снимите режущий блок

2. Опустошите корзину.

3. Установите режущий блок обратно на корзину.

#### **Внимание:**

- Не прикасайтесь к режущему блоку руками. Это может привести к травмам.
- Немедленно отключите shredder, если в режущий блок попал рукав рубашки, галстук или волосы.
- Не допускайте переполнения корзины, иначе часть бумажных обрезков будут попадать в режущий блок снизу, что неблагоприятно сказывается на работе shreddera.
- Если режущий блок установлен на корзину неправильно, сработает система защиты и shredder не включится.

## ОПИСАНИЕ

Уничтожитель бумаг **GLADWORK HW-502C Classic** предназначен для работы дома и в малых офисах с небольшим бумагооборотом.



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	HW-502C
Ширина захвата (мм)	220
Размер фрагмента (мм)	4 x 38
Листов за раз (A4 70 г/м <sup>2</sup> )	6
Уровень секретности	3
Ёмкость корзины (л)	15
Уровень шума (Дб)	65
Размеры (мм)	308x180x360
Вес (кг)	3,6