Jiangsu New United Office Equipment Co., Ltd.
Цзянсу Нью Юнайтед Офис Эквипмент Ко., Лтд., Китай

www.nu-office.com
www.new-united.ru

Part No.:601129
REV.B00

NEW UNITED

Metall Series SHREDDERS

M2450M M2760M M3100M
M2450C M2760C M3100C
M2450S M2760S M3100S

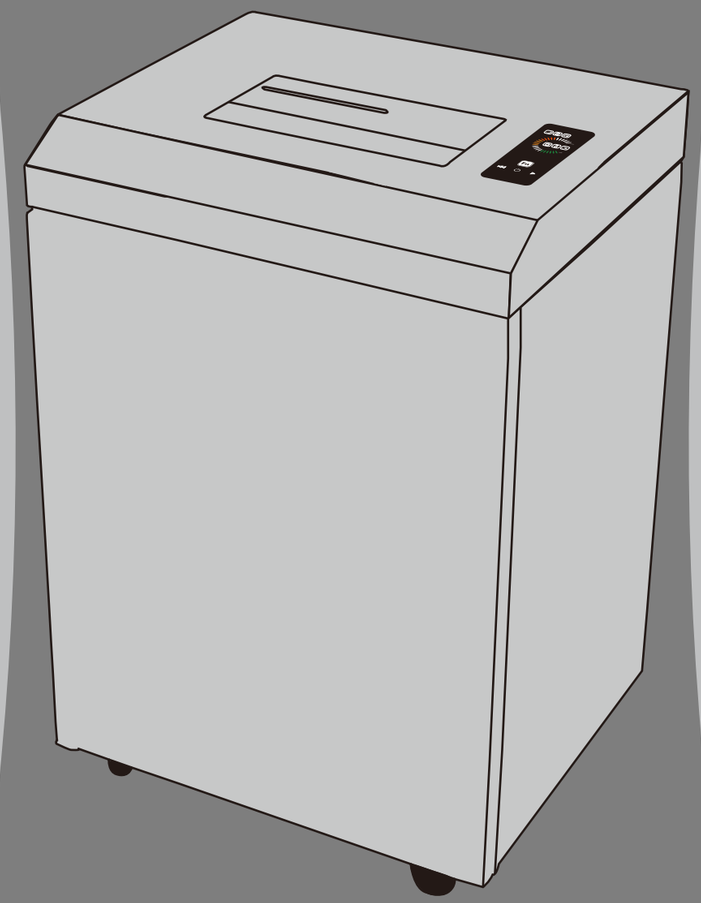

EAC

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием.
Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.

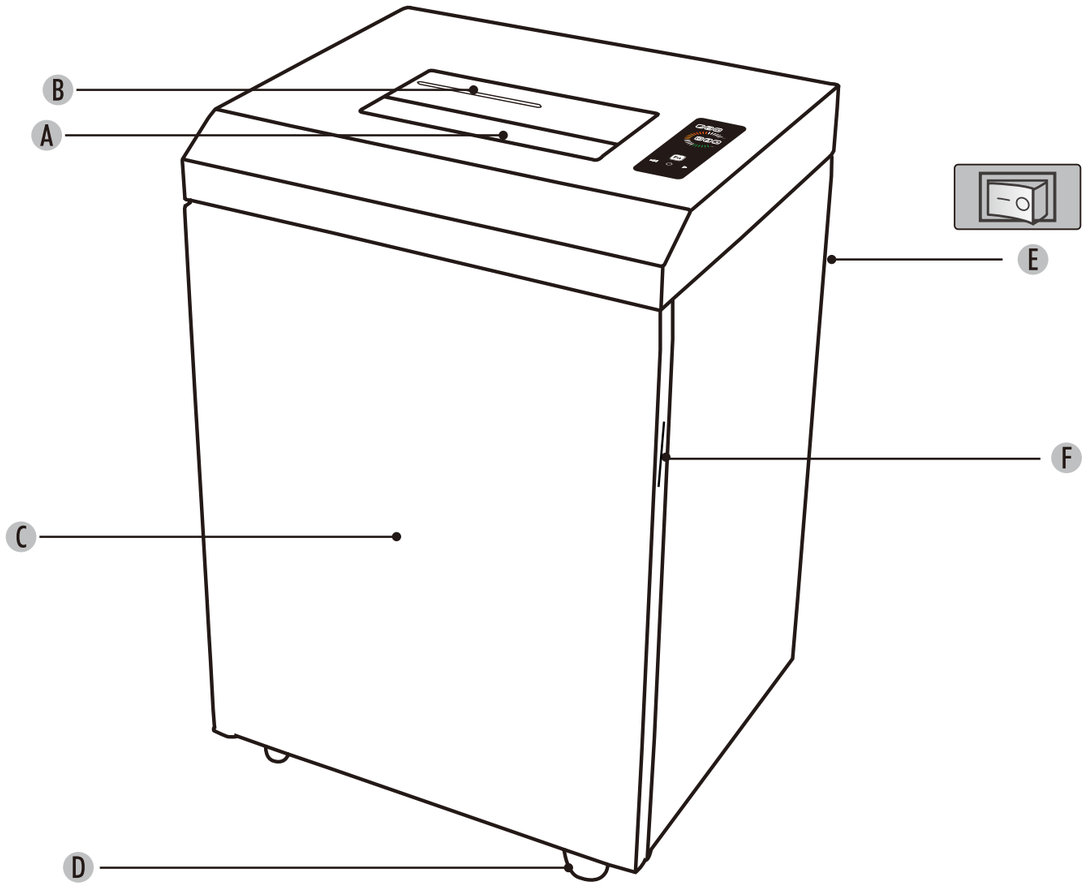

Панель управления

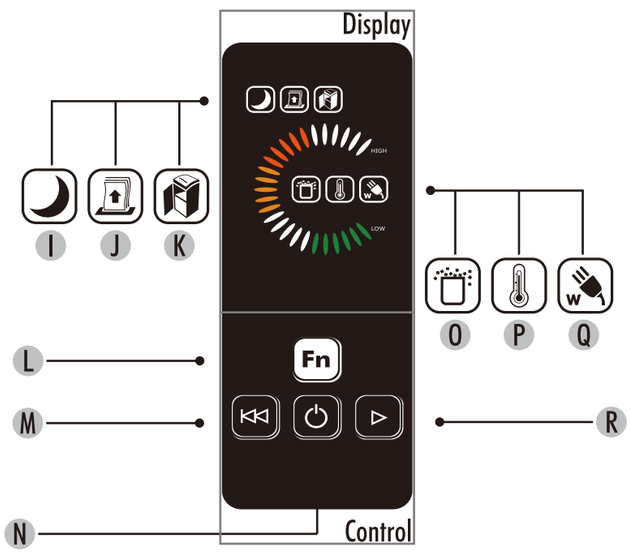

ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи запуская режим Reverse на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины.
Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменении звука двигателя, остановках шредера в процессе работы

ВЫПОЛНИТЕ ПРОЦЕДУРУ СМАЗКИ И ПОВТОРИТЕ ЕЁ ДВАЖДЫ

Нанесите смазку

Уничтожьте 1 лист

Нажмите и удерживайте кнопку Forward (▷) 2-3 сек

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

NEW UNITED гарантирует качество материалов и работоспособность ножей без разрушения в течение 3 лет с даты покупки уничтожителя, при условии правильной эксплуатации.

NEW UNITED даёт гарантию на все остальные части уничтожителя в течение 3 лет с даты покупки уничтожителя. При поломке шредера в период гарантийного срока, он будет бесплатно починен или заменен на новый. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования, плохого обращения или неквалифицированного ремонта.

Указана стандартная гарантия. Срок РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ (до 5 лет) указывается в гарантийном талоне, входящим в комплект поставки.

NEW UNITED не несёт ответственность за последствия неправильного обращения и непредвиденные убытки, относящиеся к этому продукту.

Эта гарантия дает Вам законные права. Продолжительность, сроки и условия этой гарантии действительны в различных странах мира, за исключением стран где они могут быть ограничены местными законами.

Более подробную информацию спрашивайте у продавца.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

- A Слот для бумаги
- B Слот для CD/DVD Пласт. карт (Кроме модели M3100M)
- C Дверца
- D Ролики
- E Выключатель питания
- F Ручка

Панель управления

- I Индикатор сна (жёлтый)
- J Индикатор автореверса (красный)
- K Индикатор открытой корзины (красный)
- L Функции (синий)
- M Reverse (Обратный ход)
- N Питание
- O Индикатор полной корзины (красный)
- P Индикатор перегрева (красный)
- Q Индикатор загрузки
- R Forward (Прямой ход)

ОСОБЕННОСТИ

Уничтожитель бумаг с продольной резкой (M2760S / M2450S / M3100S) **предназначен для уничтожения:**
Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными скобами и тонкими канцелярскими скрепками.

Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (M2760C / M2450C / M3100C) **предназначен для уничтожения:**
Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными скобами и тонкими канцелярскими скрепками.

Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (M2760M / M2450M) **предназначен для уничтожения:**
Бумаги, пластиковых кредитных карт, лазерных дисков, бумаг со степлерными скобами и тонкими канцелярскими скрепками.

Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (M3100M) **предназначен для уничтожения:**
Бумаги, пластиковых кредитных карт и бумаг со степлерными скобами и тонкими канцелярскими скрепками.

Запрещается уничтожать: Клейкие листочки, перфорированную рулонную бумагу, слайды, газету, картон, большие скрепки для бумаги, ламинированную бумагу, папки-файлы, рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия, кроме отмеченных выше, лазерные диски (M3100M)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	M2760S/M2450S/M3100S	M2760C/M2450C/M3100C	M2760M / M2450M / M3100M
Размер бумажного фрагмента (мм)	3.9	3.9 x 38	2 x 8
Максимальное кол-во листов бумаги (70 гр/м²) за 1 раз	31 *	25 *	17-18*
Оптимальное кол-во листов бумаги (80 гр/м²) за 1 раз	26	20	15
Уровень секретности (DIN)	DIN 2 / P-2	DIN 3 / P-4	DIN 4 / P-5
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	270 / 240 / 310	270 / 240 / 310	270 / 240 / 310
Лазерные диски	1	1	1(M2760M/M2450M)
Пластиковые карты	1	1	1
Максимальный рабочий цикл уничтожения бумаги (мин)	30	30	30
Объём корзины (л)	62 / 53 / 100	62 / 53 / 100	62 / 53 / 100
Уровень шума (Дб)	55 dB	55 dB	55 dB
Гарантия (шредер/ножи) (лет)	3 / 3 **	3 / 3 **	3 / 3 **
Электрическая сеть	200V-240V/50/60Hz/2.0A	200V-240V/50/60Hz/2.5A	200V-240V/50/60Hz/3.5A

- * Более плотная бумага, повышенная влажность или напряжение менее номинального может уменьшить мощность.

При уничтожении бумаги, скрепленной степлерной скобкой или канцелярской скрепкой, количество листов должно быть уменьшено.

- Рекомендуемые ежедневные нормы использования: 50-100 циклов уничтожения бумаги; 50 пластиковых карт; 10 лазерных дисков.
- Условия работы в офисе в диапазоне температур от 10 до 26 градусов и относительной влажности 40 - 80%.

** Указана стандартная гарантия. Срок РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ (до 5 лет) указывается в гарантийном талоне, входящим в комплект поставки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочесть перед началом работы!

ВНИМАНИЕ

- Не подпускайте к шредеру детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте шредер.
- Приемный слот сделан максимально узким, что препятствует случайному попаданию посторонних предметов и объектов, не предназначенных для уничтожения. Тем не менее, Избегайте попадания в шредер одежды, украшений, галстуков, длинных волос.

  Если посторонний объект попал в него извлеките его используя реверс (REVERSE) ⏮
- Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества Не используйте для очистки шредера баллоны с сжатым воздухом.
- Не работайте на неисправном шредере. Не разбирайте самостоятельно шредер. Не устанавливайте шредер вблизи с источниками тепла или влажности.
- На шредерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель **(E)** должен находиться в положении ON (I) В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит шредер.
- Не прикасайтесь пальцами к лезвиям ножей, находящихся в режущем блоке.
- Для уничтожения пластиковых крат, CD/DVD дисков используйте только предназначенный для этого слот. Не удерживайте пальцами уничтожаемые диски и пластиковые карты во ремя уничтожения.
- Обеспечте свободный доступ к розетке. Для возможности лёгкого включения и выключения шредера.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание: Для включения шредера переведите переключатель питания в положение ON (I)
После уничтожения бумаги шредер некоторое время продолжает работать очищая ножи.

БУМАГА

1. Нажмите на кнопку (⏻) Вкл/Выкл
2. Проверьте, не превышает ли кол-во уничтожаемых листов максимальное
3. Поместите бумагу в приёмный слот и отпустите, уничтожение начнется автоматически.
4. После окончания работы нажмите на кнопку (⏻) Вкл/Выкл

OR

5. При бездействии шредер автоматически переходит в режим сна (загорается жёлтый индикатор)

КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ И CD/DVD

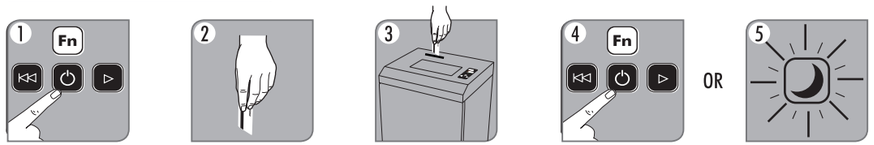

1. Нажмите на кнопку (⏻) Вкл/Выкл
2. Держите карту за край
3. Продвиньте карту в слот и отпустите, уничтожение начнется автоматически.
4. После окончания работы нажмите на кнопку (⏻) Вкл/Выкл

OR

5. При бездействии шредер автоматически переходит в режим сна (загорается жёлтый индикатор)

CD/DVD диски можно уничтожать только в моделях
M2760S / M2450S / M3100S M2760C / M2450C / M3100C M2760M / M2450M

После уничтожения бумаги шредер некоторое время продолжает работать очищая ножи.

При уничтожении бумаги, скрепленной степлерной скобкой или канцелярской скрепкой, количество листов должно быть уменьшено.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Fn Описание функционала индикаторов

Индикатор системы контроля допустимого колличества загружаемой бумаги

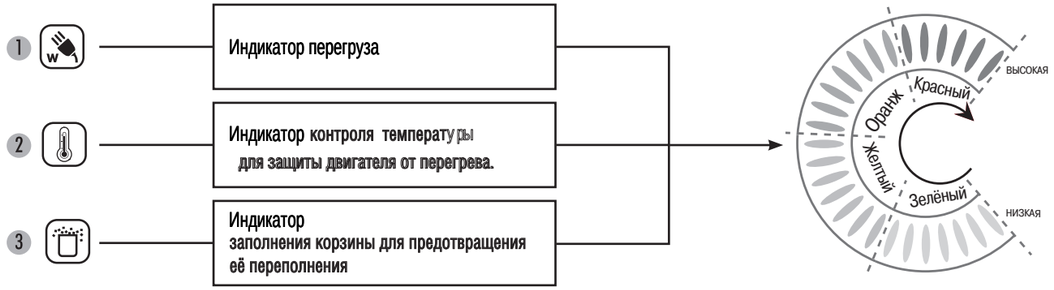

РЕЖИМ СНА

В СПЯЩЕМ РЕЖИМЕ

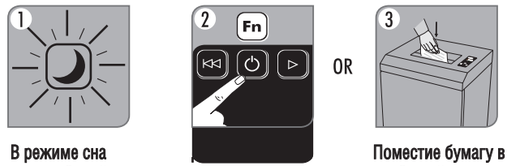

1. В режиме сна горит жёлтый индикатор
2. режима сна нажмите кнопку ON (⏻)

OR

3. Поместие бумагу в приёмный слот

РЕЖИМ ГЛУБОКОГО СНА

ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ

1. После 30 минут бездействия шредер переходит в режим глубокого сна, жёлтый индикатор не горит
2. шредера нажмите кнопку ON (⏻)

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

(красный) - произошло замятие бумаги: Отключите шредер, откройте дверцу и извлеките мусорную корзину. Опустошите корзину, поставьте её на место, закройте дверцу. Далее выполните приведённые ниже действия.

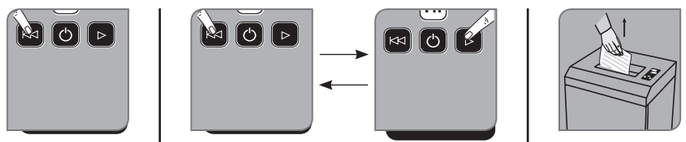

1. Нажмите и удерживайте кнопку Reverse (⏮) 2-3 сек
2. Нажмите поочерёдно несколько раз кнопки Reverse (⏮) и Forward (▷)
3. Извлеките зажатые листы из приёмного слота

(красный) - сработал режим автореверса (двигатель кратковременно прокрутился в обратную сторону). Уничтожается колличество листов больше допустимого. Уменьшите колличество листов в пачке. После этого можете продолжить уничтожение.

- Автоматическая очистка ножей: Периодически шредер включает цикл Forward - Reverse на 3-6 секунд .
- (Красный) Горит индикатор переполнения корзины. Опустошите корзину от бумажных отходов.
- (Красный) Горит индикатор открытой дверцы. Опустошите корзину от бумажных отходов, проверьте положение корзины, правильность закрытия дверцы.
- Обслуживание - важный момент в эксплуатации шредера. Не забывайте вовремя его смазывать. Это продлит срок службы оборудования.

ВНИМАНИЕ: если в процессе уничтожения пачки бумаги шредер остановился и режим автореверса не позволяет освободить режущий механизм от бумаги, тогда возможно ПРИНУДИТЕЛЬНО уничтожить остатки застрявшей пачки. Для этого надо нажать и держать до окончания уничтожения кнопку Forvard.
Этот режим возможно использовать если длина неуничтоженной пачки не превышает 5 см.
В остальных случаях очистка ножей производится в следующем порядке:
- полностью выключите шредер;
- аккуратно извлеките остатки застрявшей бумаги с помощью плоского металлического предмета. Это может потребовать определенных усилий.

После этого выполните процедуры, которые описаны в начале раздела "Поиск и устранение неисправностей".