



## ИНСТРУКЦИЯ

CoLibri System S.p.A. – Все права защищены

Инструкции, содержащиеся в этом документе, являются технической информацией конфиденциального характера и не могут быть повторены без специального разрешения от CoLibri System S.p.A.

Изготовитель отрицает любую ответственность за возможные неточности, содержащиеся в настоящем документе, возникающие в результате ошибки печати. Кроме того, производитель оставляет за собой право в любое время внести изменения, направленные на улучшение продукта, и не несет никаких обязательств сообщать такие обновления, за исключением любых изменений, касающихся безопасности.

Пожалуйста прочтите инструкцию перед использованием.  
Не выбрасывайте, сохраните для дальнейшего использования.



## РУССКИЙ

## CE Декларация соответствия согласно соответствующим Европейским Директивам

CoLibri System S.p.A. заявляет, что термосварочное устройство Perfecta, предназначено для создания индивидуальных подарочных упаковок, соответствует требованиям следующих европейских директив :

- Ø Директива 2014/35/UE относительно электробезопасности (Низкое напряжение).
- Ø Директива 2014/30/UE относительно электромагнитной совместимости.

и что на этапах проектирования и изготовления оборудования применялись принципы и концепции следующих гармонизированных стандартов:  
EN 61000-6-1:2016, EN 61000-6-3:2006, EN 60950-1:2006+A2:2013, CEI EN 60335-1:1995, CEI EN 60335-2-45:1996.

### Гарантия

Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи.


CoLibri System S.p.A. даёт гарантию на устройство при условии соблюдения инструкции и правил использования данного устройства, а так же обязательного использования только **ОРИГИНАЛЬНЫХ** материалов Perfecta rolls для упаковки подарков.

Производитель может заменить устройство для упаковки подарков Colibri Perfecta в период гарантии в случае очевидных или скрытых дефектов. Чтобы установить причины дефекта и применить условия гарантии к конкретной проблеме, устройство или отдельные части должны быть отправлены в авторизованный сервисный центр для диагностики или экспертизы. .

Исключения и ограничения

- ✓ Пользователь должен чётко соблюдать приведенную ниже инструкцию. Несоблюдение этого требования аннулирует гарантию.

## УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

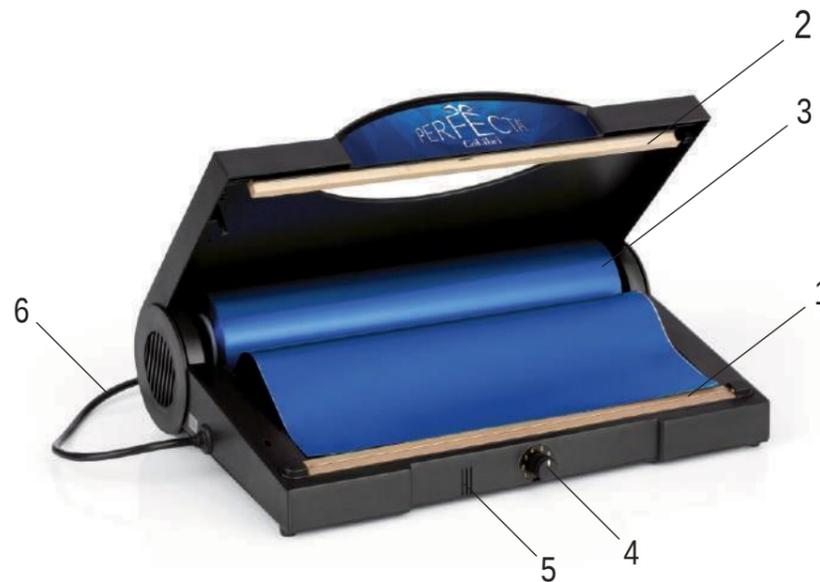

1. Элемент нагрева и обрезки (вольфрамовая нить + тефлоновая полоса)
2. Панель активации сварки (крышка) с тефлоновой полосой
3. Рулон подарочной бумаги.
4. Датчик регулирования нагрева.
5. Световой индикатор.
6. Кабель питания.

### ⚠ Внимание:

Элемент нагрева (1) нагревает и обрезает только в том случае, если верхняя крышка (2) правильно закрыта.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Напряжение, (В)	220-240 / 50 Гц / 1.9 А
Мощность, (Вт)	440
Размер, мм (ВхШхД)	100x230x350
Вес, кг	2,7

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

## Одинарный рулон




1. Вставьте рулон подарочной упаковки в устройство (рис. 1)
2. Подключите устройство к сети переменного тока (рис.2)

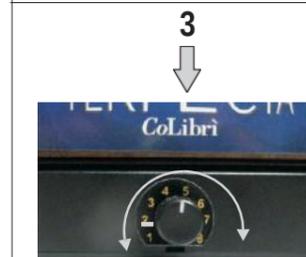

3. Для обрезки и спаивания одинарного рулона установите датчик нагрева в диапазоне 4-5 (рис.3)



4. Отмерьте длину упаковки по размеру подарка (рис.4)
5. Закройте крышку, затем нажмите и удерживайте её 2 сек. как показано на рис.5 пока не погаснет световой индикатор.

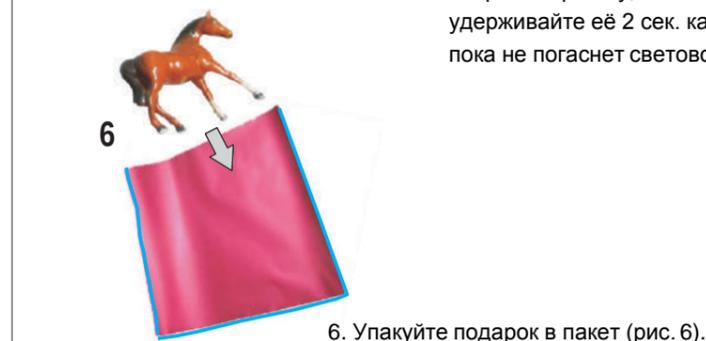

6. Упакуйте подарок в пакет (рис. 6).

7. Поместите подарочный пакет незапаянной стороной в устройство и закройте крышку. Для спаивания удерживайте крышку 2 секунды, как показано на рис.8.



8

9

9. При необходимости вы можете украсить подарочную упаковку, дополнительным декором.



### Двойной рулон

1

1. Вставьте рулон подарочной упаковки в устройство (рис.1)

2. Подключите устройство к сети переменного тока (рис.2)

2




3

3. Для обрезки и спаивания двойного рулона установите датчик нагрева в диапазоне 6-7 (рис.3)




4. Отмерьте длину плёнки чуть больше размера подарка (рис.4 и рис.7). Убедитесь, что его полупериметр менее 60см (рис.7).

4

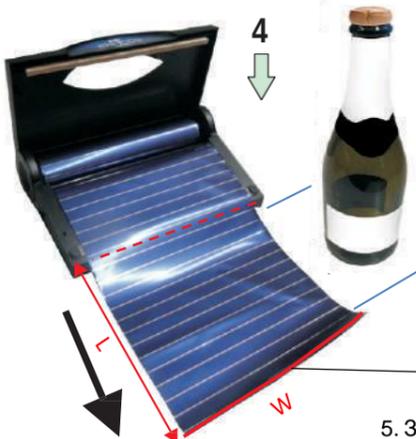


5

5. Закройте крышку, затем нажмите и удерживайте её около 2 сек. как показано на рис.5, пока не погаснет световой индикатор.

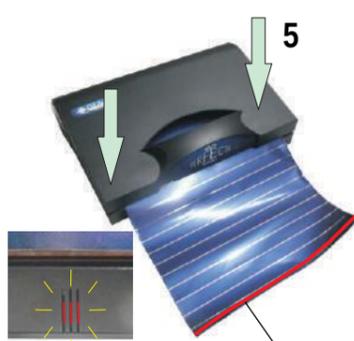

Спаянные края

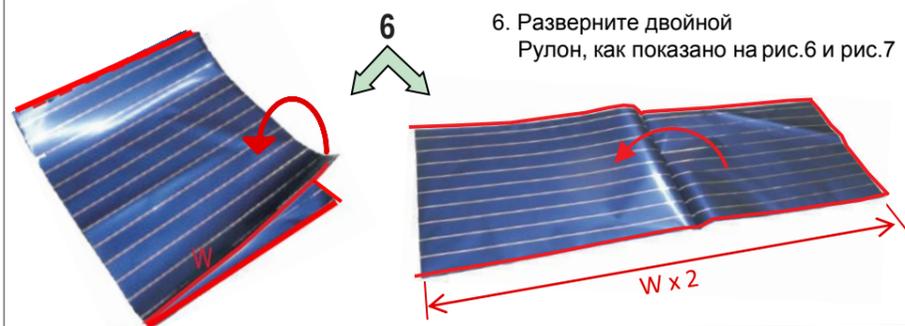


6

6. Разверните двойной Рулон, как показано на рис.6 и рис.7

### Упаковка длинного и узкого




### Упаковка широкого

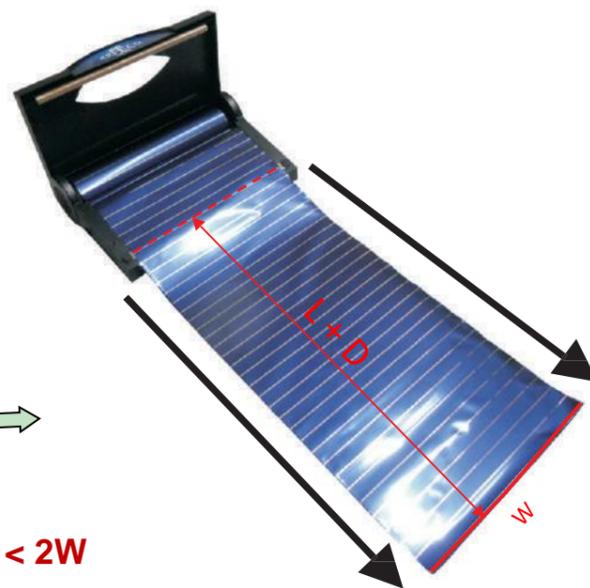

7

$$(H+D) < 2W$$

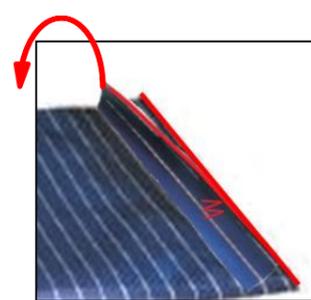

### Очистка устройства



### Внимание:

Не используйте для очищения устройства вещества содержащие спирт, растворитель и абразивные вещества.

Для очистки устройства используйте сухую, чистую и мягкую ткань !



Made in Italy

CoLibri System s.p.a.

Via Ripamonti, 44  
I - 20141 Milano - ITALY  
Telephone: (+39) 02 5220 181  
Telefax: (+39) 02 5220 1820

Website: [www.colibrisystem.com](http://www.colibrisystem.com)  
E-mail: [info@colibrisystem.com](mailto:info@colibrisystem.com)

Ссылка на видео CoLibri:

[https://www.youtube.com/channel/UCbzhipatQS6sMRgqlkxX\\_Ww](https://www.youtube.com/channel/UCbzhipatQS6sMRgqlkxX_Ww)

### Внимание:

При ухудшении качества спайки и обрезки очистите вольфрамовую нить и тефлоновые полоски. Если это не помогает, замените их. (Комплект для Perfecta артикул MZ0162). Видео-инструкцию по замене смотрите по ссылке выше.

